


Mise en place du NAT

Mettre en place un environnement, y placer les routes et faire le routage adéquat

Activation du NAT

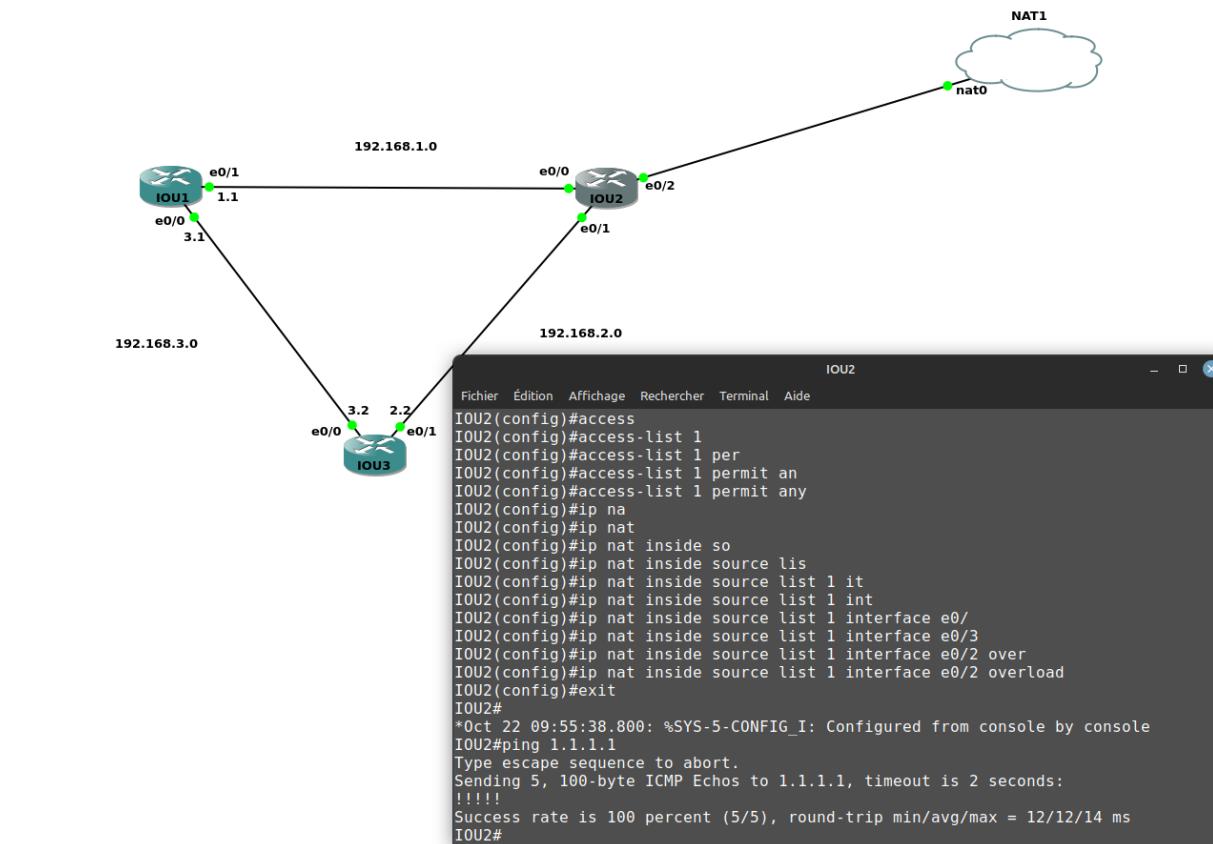

Sur l'interface de sortie (NAT OUTSIDE) sur e0/2 :

- ip address dhcp
- no sh

Sur les autres interfaces intérieures (NAT INSIDE) :

- ip nat inside